












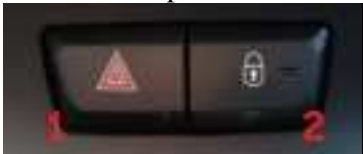









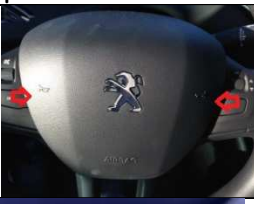









Vérifications Intérieures 208

	Question	Réponse
Documents	Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise.	Attestation mise dans les documents de bord ; vignette mise en bas à droite du pare-brise
	Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise)	Dans les documents de bord
	Vérifiez la présence du constat amiable	Dans les documents de bord
Voyants	Que vous indique un voyant de couleur verte ?	Il indique le fonctionnement : 1-Des feux de position 2-Des feux de croisement 3-Des feux de brouillard avant 4-Des clignotants
	Que vous indique un voyant de couleur orange ?	Un élément important mais non dangereux
	Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule ?	Une anomalie de fonctionnement ou un danger, il faut s'arrêter immédiatement
	Que vous indique le voyant de couleur bleue ?	Le fonctionnement des feux de route
	1-De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? 2-Quand l'utilisez-vous ?	1-Orange 2-Par temps de Brouillard et chute de Neige
	Montrez sur le tableau le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie	
	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge signalant une température élevée du liquide de refroidissement	 Cadran le plus à gauche, le voyant s'allume en mettant le contact
	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur	
	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant d'un niveau insuffisant du liquide de frein	
	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main	
	Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant	 Cadran le plus à droite

Voyants	Montrez sur le tableau de bord le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant.	 <p>Cadran le plus à droite, le voyant s'allume en mettant le contact</p>
	Indiquez, sur le tableau de bord, le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur	
	Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière	<p>Moteur en marche, ouvrez une portière</p> 
Feux	Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord	
	Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord	Voir commande ci-dessus 
	Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord	Voir commande ci-dessus 
	Effectuez un appel lumineux	Tirez la commande des feux vers vous
	Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord	Il n'y en a pas sur la 208
	Allumez le ou les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord	Voir commande ci-dessus 
	Montrez la commande des feux de détresse	Au dessus de la partie ventilation 1 
	Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord	Idem ci-dessus, 
	Actionnez la commande du clignotant droit et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord	
	Actionnez la commande du clignotant gauche et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord	
Montrez le dispositif de réglage intérieur des blocs optiques		

Equipement	Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant	
	Montrez comment régler la hauteur de l'appuie-tête du siège conducteur	Faire monter ou descendre l'appuie-tête du siège conducteur (appuyer sur le bouton de blocage pour descendre)
	Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège conducteur	Dans l'angle gauche du siège
	Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule	Manette de droite vers le haut 
	Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule	Manette de droite, tournez le bout vers le tableau de bord jusqu'au 1 ^{er} repère
	Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule	Manette de droite vers soi
	Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule	Manette de droite, tournez le bout vers le tableau de bord jusqu'au 2 ^{ème} repère
	Ouvrez ou fermez la vitre latérale côté conducteur	 Près de l'ouverture de la portière, bouton de gauche
	Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur, de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale	Dégrafez le pare-soleil pour effectuer l'action
	Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit	Tirez sur la languette située sous le rétroviseur, ensuite repoussez-la en position jour 
Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule	Au dessus de la partie ventilation 2 	

Equipement	Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité (airbags) dans la voiture	Sur le volant, sur la planche de bord face au passager avant, dans le dossier des sièges avant, sur les montants de portières latéraux
	Montrez, sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore	
	Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusible	
Chauffage et désembuage	Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord du véhicule.	Sur le tableau de bord le long du pare-brise et de chaque côté du tableau de bord
	Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle	De chaque côté et au milieu du tableau de bord
	Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air	
	Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise.	 1 Sur le symbole du haut
	Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise.	 1 Sur le symbole du haut, 2 sur 6, 3 sur rouge
	Mettez le système de chauffage sur la position « air froid »	 3 sur bleu
	Mettez le système de chauffage sur la position « air chaud »	 3 sur rouge
	Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement	 4 Le voyant est sur la commande